

Aufmaßanleitung Schrank ohne Schrägen

Sie benötigen Hilfe?

Tel: 05971-1615-10

Mail: info@schränkwerk.de

Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

So messen Sie richtig:


Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

Hinweis:



Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken!

Für die einfache Montage Ihres Schrankes und für geöffnete Türen im Bereich der Schräge muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.

Beim Öffnen ragt die Tür etwas über den schrägen Oberboden hinaus!

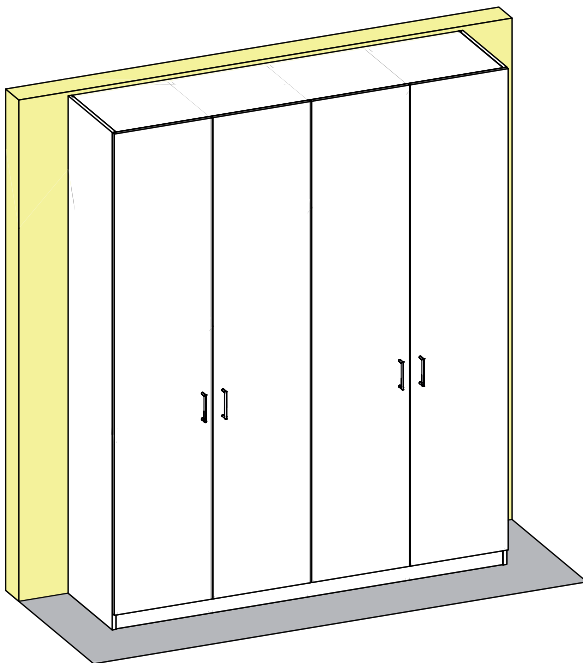

Schränkmaß ↔

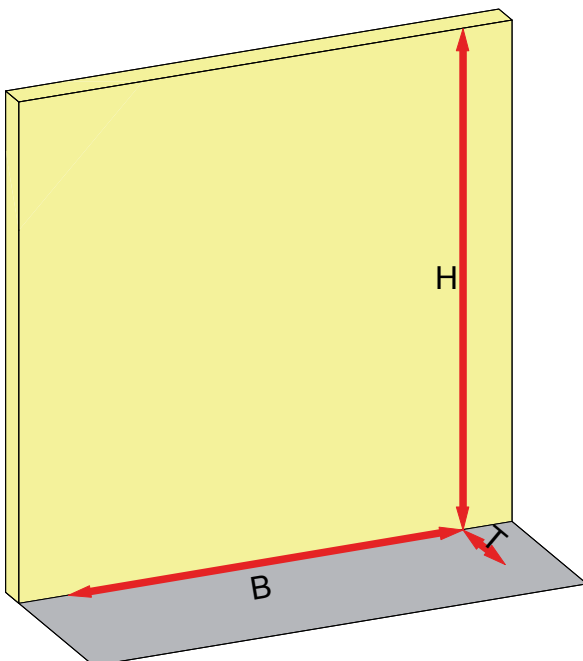

Konfigurieren:

Die ermittelten Maße für den gewünschten Schrank tragen Sie nun einfach in unseren 3D-Konfigurator auf schränkwerk.de ein.